目录

| — , | 前言 | •••••3 |
|------------|--|---------|
| 二、 | 安全注意事项及日常保养 | •••••4 |
| 三、 | 整机外观及安装 | •••••6 |
| | 整机外观 | |
| | 电话手柄的安装 | |
| | 电源、电话外线的安装 | |
| | 热敏纸的安装 | |
| 四、 | 系统总清 | •••••9 |
| 五、 | 操作面板和传真机功能简介 | 10 |
| 5.1 搏 | 操作面板简介···································· | 10 |
| | 传真机主要功能简介 | |
| | 复印····· | |
| | 准备文件 | |
| | 装入文件 | |
| | 改善副本质量 | |
| 6.4 复 | 复印 | 14 |
| 七、 | 传真机的设置······ | 16 |
| | 日期和时间的设置 | |
| 7.2 才 | 本机标识设置••••• | 16 |
| 7.3 排 | 报头设置••••• | 17 |
| 7.4TE | EL/FAX状态振铃次数的设定 ······ | 18 |
| 7.5 章 | 音频/脉冲拨号切换设置 | 19 |
| | 闹钟提示的设置 | |
| | 单触拨号键号码设置 | |
| 7.8 统 | 缩位拨号键号码设置 | ·····21 |
| 中国 | 国 OA 技术联盟论坛-资料网 1 http://oahelp.56 | l6d.com |

| 7.9来电显示电话号码查询 | •21 |
|--|-----|
| 7.10 清除来电显示电话号码 | •22 |
| 7.11 其它设置 | •22 |
| 八、电话的操作与使用······ | •24 |
| 8.1 正常拨号 · | •24 |
| 8.2 免提拨号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •24 |
| 8.3 单触键拨号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •24 |
| 8.4 编码拨号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •24 |
| 8.2 重拨 · | •24 |
| | |
| 九、传真的操作与使用 ······ | |
| 9.1 发送传真 | |
| 9.1.1 手动发送 | |
| 9.1.2 延迟发送 | ·25 |
| 9.2 接收传真 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·26 |
| 9.2.1 手动接收 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·27 |
| 9.2.2 自动接收 ······ | ·27 |
| 9.2.3T/F 接收模式 ······ | ·28 |
| 9.2.4 遥控接收····· | ·28 |
| 十、报表打印······ | •29 |
| 十一、传真机的故障排除······ | •31 |
| 11.1 清除文稿堵塞 | |
| 11.2 清除热敏纸堵塞 | |
| 11.3 故障诊断指南 | |
| 11.4 错误代码说明 ······ | |
| 11.5 热敏纸的保存和处理 | |
| | |
| 十二、简易操作流程图 ······ | •34 |
| | |

| 中国 OA 技术联盟论坛-资料网 | 中国 | OA | 技え | 、联 | 盟论 | 坛. | .资料 | 网 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---|
|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---|

http://oahelp.5d6d.com

附录 ……………………35

一、前言

感谢您购买我公司制造的该型号的传真机!

传真机是一种集通信、电脑、微电子、光学、精密机械 等技术于一体的高科技产品。正确的使用和保养您的传真 机,能是机器设备保持最佳运转状态,发挥最大的效力。

本手册试图通俗、简练的语言和一定的图示,使您最短的时间内学会并熟练掌握它。为了有效使用该型号传真机和 尽量简化操作建议您在使用前抽点时间阅读这本手册。

本手册已经过仔细的检查核对,但可能仍存在一些错误,恳请用户指导和指出。而且随着产品性能不断的改进和提高,本手册所述的某些内容和实际产品有所不同,恕不另行通知,尚希用户注意!


本手册的解释权归我公司。

稅 吉祥此意


厦门厦华华佳通信科技有限公司 2001年11月

二、安全注意事项及日常保养


1. 避免直接暴晒或烘烤及潮湿,灰尘。

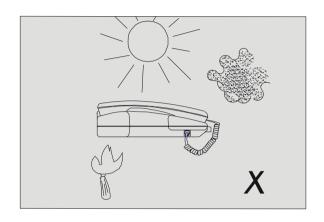


2. 用一个单独的电源插座。不要把电源线连接在大功率机器的插座上,如空调、电冰箱。

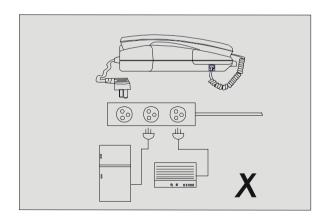

3. 避免电线磨损,或用重物压,以免引起电击。

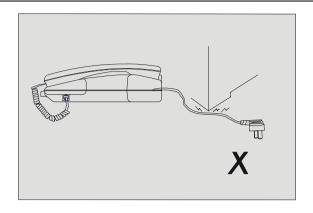

4. 使用 220V 、50HZ 的交流电源。

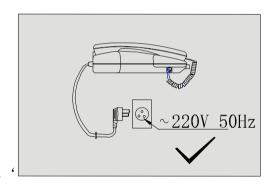

5. 只能在室内使用,保持传真机干燥,如果不小心被弄湿,立即断掉电源,把它擦干,或联络经销商,维修中心处理,因为液体中可能含有腐蚀电路的矿物质。




- 6. 保持机器干燥,如不小心被弄湿,请立即断掉电源,把它擦干。
- 7. 在摄氏 5℃- 35 ℃±3℃,湿度 10-90%下保存。
- 8. 用软布或天然清洁剂擦机器,不要把清洁剂直接用在机器上。
- 9. 若机器出现故障,不要打开机箱外壳。请与维修中心联系。


三、整机外观及安装

3.1 整机外观

3.1.1 正面

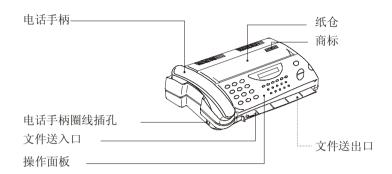


3.1.2 后面

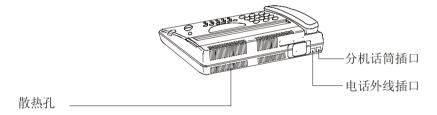

3.2 电话、手柄的安装


如图所示, 手柄圈线两端插头分别插入传真机左侧电话插座及 手柄插座上。

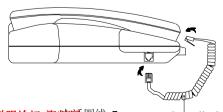

中国 OA 技术联盟论坛-资料 网圈线 7


http://oahelp.5d6d.com

3.3 电源、电话外线的安装

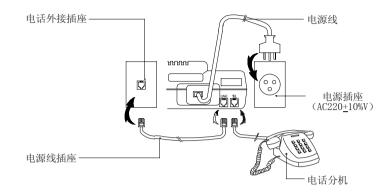


3.4 热敏纸的安装


A. 揭开储纸仓门盖

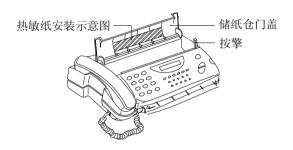

B. 揭开纸卷,剪去两角

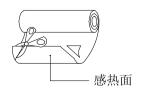

C. 将纸卷感热面朝上放入储纸仓内

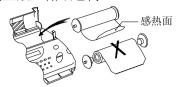

D. 把纸从打印胶辊下插入,并把大约 15mm 纸卷头拉出;液显不再 闪烁显示"OUT OF PAPER",仅显示时间。



E. 把储纸仓门盖盖上,安装完成



四、系统总清


安装好 HF-258 传真机之后,在第一次使用之前,请进行如下"系统总清"操作。

- A. 按5次"功能设置"键
 - 5. SYSTEM RESET
- B. 按 2 次 "传真/复印"键
 - 5. ARE YOU SURE?
- C. 按"**传真/复印**"键确认,机器进行系统总清,操作完成返回至待 机状态。

注: 若机器出现不正常现象,请先进行系统总清,若还不能解决的话,再和我们的维修人员联系。注意: 系统总清会清除原来用户设定的信息而回到出厂设定状态。

五、操作面板和传真机功能简介

5.1 操作面板简介

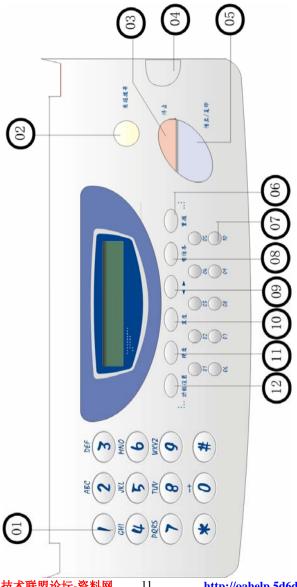

01. 数字键

面板左侧的 12 个按键用来拨叫电话号码,也可作为参数及功能 设置时的数字或字符输入。

02. "免提拨号"键

用来在不提起手柄的情况下完成拨号工作。

03. "停止"键

用来停止正在进行中的各种工作,如;发送文件、接收文件、 复印等。

在功能设置时作"取消"键使用。

04. "退纸"按钮

按下"退纸"按钮,可将文稿直接从"文件送入口"取出。

05. "传真/复印"键

按下该键,可执行发送、接收和复印文件。在功能设置时作"确 认"键使用。

06. "重拨"键

按下该键,可重复拨出最近一次的拨号。

07. "单触拨号"按键

面板中下侧的十个"01-10"的每一个按键可拨叫已设置的电话 号码。

08. "电话本"键

用来完成缩位拨号。

09. "<>"按键

用于待机下模式的设置,功能设置中的选择及电话本的查询等。

10. "黑度"按键

按该键可调整黑度设置, 改善发送文件质量。

11. "精度"按键

按该键可调整精度设置, 改善发送文件质量。

12. "功能设置"按键

连续按该键,可进行各操作菜单的翻滚显示。

5.2 传真机主要功能简介

- **素 包 显 示** 本传真机具有来电显示的功能,并且可以存储 20 个最近来电的电话号码。(适用于FSK方式,且线路需开通来电显示的业务)
- **高速通信**──HF-258 的通信速率为 9.6 Kbps,15 秒高速传送。
- 延迟玄送——可以根据设定,在某一个时间自动拨号发送传真
- 中女报表打印
- 闹种功能
- **断电资料保存**──断电后,原有的参数、功能设置、存储的电话号码、来电显示的电话号码都不会丢失。
- **大容量电话号码本**——10 个单触拨号、50 个缩位拨号、20 个来电显示号码

六、复印

6.1 准备文件

6.1.1 准备原稿

对方传真机收到的副本质量部分取决于发送的原文件质量,建 议在发送文件之前作如下准备:


- 1) 文件字迹清晰,如打印件、复印件等;
- 2) 稿件纸张最好选用白色或浅色纸:
- 3) 文件上不得有书钉、回型针、大头针等装订物;
- 4) 文件上的墨迹、印章等应充分干燥:
- 5) 一般文件黑度设定在"4",如果文件偏淡,对比度设定值调大;如果文件偏深,对比度设定值调小;
- 6) 潮湿、不平整、复膜纸、非纸质、过薄、过厚的文件不宜直接发送,可用复印机复制的副本进行发送。

6.1.2 适于发送的文件

待发送文件最大宽度为 216 毫米 (A4);


待发送文件厚度范围为 0.05 毫米--0.15 毫米。

注意:为避免传真机卡纸,若文件有折叠、扭曲、撕破或纸片,请先用复印机复印副本。

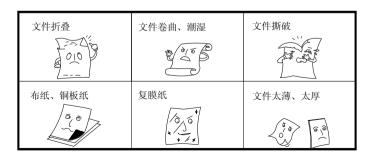

6.2 装入文件

将文件字面朝上靠左边送入"文件送入口",文件被自动吸进一段,液显显示 "STANDARD",文件即装入完成,可以进行"发送或复印"。

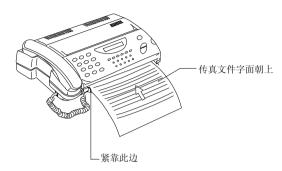

6.3 改善副本质量

6.3.1 选择精度

三秒间隔内每按一下"精度"键,机器按照如下模式循环转换:



清晰文件请选择 STANDARD, 字迹细小的文件请选择 FINE 或 SUPERFINE, 图像文件请选择 HALFONE。

选定后释放按键等待三秒,精度设置完成。缺省设置为: STANDARD

6.3.2 选择黑度

黑度共分8级:0-7,0级最深,7级最浅;每按一下"黑度"键,机器改变一级黑度,并循环转换。

清晰文件请选择 "4", 较淡的文件请选择 "5"、"6" 或 "7', 较 深的文件请选择 "3"、"2" 或 "1'。

选定后释放按键等待三秒,黑度设置完成,缺省设置为: DARK LEVEL: 4

6.4 复印

- A. 装入文件
- B. 选择对比度和分辨率
- C. 按"传真/复印"键,显示"COPYING PAGE 1",机器开始复印文件,复印完后回到待机状态。

七、传真机的设置

7.1 日期和时间的设置

A. 按一次"功能设置"键,一次"传真/复印"键,机器显示:

1.DATE & TIME

B. 按一次"传真/复印"键

01/11/07 14:53

C. 按数字键依次输入年(两位)/月/日 时:分

01/11/08 11:26

D. 按"传真/复印"键确认,保存设置,按两次"停止"键回到 待机状态

7.2 本机标识设置

A. 按一次"功能设置"键、一次"传真/复印"键和一次"方向键", 机器显示:

2. LOCAL ID

B. 按一次"传真/复印"键

_

C. 按数字键依次输入本机的电话号码

0592-5715888

D. 按"传真/复印"键确认,保存设置,按两次"停止"键回到 待机状态 注: 按数字键输入本机的电话号码,最多可输入 20 位。如果输入错误号码,按"〈〉"键可以删除最后输入的号码,再输入正确的电话号码。

7.3 报头设置

A. 按一次"功能设置"键、一次"传真/复印"键和两次"方向键", 机器显示:

3. TEXT HEADER

B. 按一次"传真/复印"键

HUAJIA

C. 按数字键依次输入代表公司名称的报头信息,具体方法见下 文的"用数字键盘输入字母的方法"

0592-5715888

D. 按"传真/复印"键确认,保存设置,按两次"停止"键回到 待机状态

注: 按数字键,输入本机的报头信息,最多可输入 20 个字符。如果输入错误字符,按"〈〉"键可删除最后输入的字符,再输入正确的字符。

用数字键盘输入字母的方法:

找到标有想用字母的按键, 重复按该键, 直到显示屏上出现正确的字母。如, 要输入字形"0", 按数字键"6"(标有"MNO")。每按一次, 显示屏会显示不同的字符——首先是"6", 然后是"M"和"N"及"0"。

注意: 重复按键时,按键间隔不能超过 2 秒,否则传真机将认为 已经完成该字符的输入,而把后一次按键作为第二个字符输入。

有关字母和其相关数字键的对应如下:

| 键 | 数字/字符 | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 0 | 0 (空格) | | |
| 1 | 1 — / & | | |
| 2 | 2 ABC | | |
| 3 | 3 DEF | | |
| 4 | 4 GHI | | |
| 5 | 5 JKL | | |
| 6 | 6 M N O | | |
| 7 | 7 PQRS | | |
| 8 | 8 TUV | | |
| 9 | 9 WXYZ | | |
| * | . , ?!:; -+#*[] "@\$% | | |
| | / < > = | | |

另外,可以按"#"键实现输入字母大小写形式的更替。

7.4 TEL/FAX 状态振铃次数的设定

当机器设为 TEL/FAX 模式时,若在该振铃次数前未摘机,则到该振铃次数后则自动进入传真接收。

A. 按一次"功能设置"键、一次"传真/复印"键和三次"方向键", 机器显示:

4. TEL/FAX

B. 按一次"传真/复印"键

T/F RING: 6

C. 按"方向键" 在1-9 中选择设置值,缺省为振铃次数为6

T/F RING: 3

D. 按"传真/复印"键确认,保存设置,按两次"停止"键回到 待机状态

7.5 音频/脉冲拨号切换设置

A. 按一次"功能设置"键、一次"传真/复印"键和四次"方向键", 机器显示:

4. DIAL MODE

B. 按一次"传真/复印"键

DIAL MODE: T

C. 按"方向键"依次在"T"(音频)和"P"(脉冲)切换

DIAL MODE: P

D. 按"传真/复印"键确认,保存设置,按两次"停止"键回到 待机状态

7.6 闹钟提示的设置

A. 按两次"功能设置"键、一次"传真/复印"键和一次"方向键", 机器显示:

2. CLOCK ALARM

B. 按一次"传真/复印"键, 显示目前时间

15:31

C. 按数字键输入时: 分,如

16:45

D. 按"传真/复印"键确认,保存设置,按两次"停止"键回到 待机状态

注:若要取消设置,则重新进入该菜单后,在输入时间时按"停止"键即可取消原有的设置。时间设定在24小时内,到了设定的时间,喇叭将鸣叫30秒后停止,在鸣叫时按"停止"键也能停止喇叭鸣叫,过后该次设置将不再有效。

7.7 单触拨号键号码设置

A. 按三次"功能设置"键、一次"传真/复印"键,机器显示:

1.KEY DIAL#

B. 按一次"传真/复印"键

INPUT MEMO KEY

C. 按单触拨号键 (01-10), 如按单触拨号键 01 键:

已有电话号码存储显示如:

无电话号码存储显示:

01: 05925715888

01: NO NUMBER

D. 按数字键输入您想存储的电话号码,号码可长达 20 位数。如:

01: 05925715857

注:按方向键可取消上次输入

的字母

中国 OA 技术联盟论坛-资料网

21

http://oahelp.5d6d.com

E. 当显示屏显示的电话号码正确时,按**传真/复印**键

INPUT MEMO KEY

F. 您可以重复步骤 C-E 继续进行单触拨号的电话号码设置。否则按三次停止键保存,并回到待机状态。

7.8 缩位拨号键号码设置

A. 按三次"功能设置"键、一次"传真/复印"键,一次"方向键",机器显示:

2.SPEED DIAL#

B. 按一次"传真/复印"键

INPUT SPEED NUM

C. 按数字键(00-49)输入您要存储电话号码所用的缩位拨号索引号。如输入00键:

已有电话号码存储显示如:

无电话号码存储显示:

00: 05925715888

00: NO NUMBER

D. 按数字键输入您想存储的电话号码,号码可长达 20 位数。如:

00: 05925715857

注:按方向键可取消上次输入的字母

E. 当显示屏显示的电话号码正确时,按**传真/复印**键

INPUT SPEED NUM

F. 您可以重复步骤 C-E 继续进行缩位拨号的电话号码设置。否则按三次停止键保存,并回到待机状态。

7.9 来电显示电话号码查询

A. 按三次"功能设置"键、一次"传真/复印"键,两次"方向 键", 机器显示:

3.CALLER ID

B. 按一次"传真/复印"键

已有电话号码存储显示如: 无电话号码存储显示:

02-05925713868

19-- 无存储

C. 按方向键可以查询存储的其它来电信息。如:

01-05925713867

D. 按三次"停止"键回到待机状态。

7.10 清除来电显示电话号码

A. 按三次"功能设置"键、一次"传真/复印"键和三次"方向 键" 机器显示:

4. CLEAR ID

B. 按两次"传真/复印"键,来电显示电话号码已清除

4. CLEAR ID

C. 按两次"停止"键回到待机状态。

7.11 其它设置

本机提供一些开关的设置,一般用户不需要设置,以下供一些 用户参考。

23

A. 按两次"功能设置"键、一次"传真/复印"键,机器显示:

1.DELAY TX

中国 OA 技术联盟论坛-资料网

B. 按方向键, 选择如下菜单

3.TX HEADER

按两次方向键

4.LINE MONETOR

按三次方向键

5.PABX MODE

按四次方向键

6.MR MODE

按五次方向键

D. 按"传真/复印"键确认菜单,再按方向键选择"ON"或"OFF", 选择后按"传真/复印"键确认,按两次"停止"键回到待机状态。

这些开关功能的具体作用如下:

1. 设置报头发送 TX HEADER: 发送报文时有无报头发送。

缺省为 0N: 发送报文时有报头发送。

2. 监听器状态 LINE MONITOR: 免提拨号和传真时是否可监听到信号。 缺省为 ON: 能监听到信号。

3. PABX 功能 PABX MODE: 机器具备 PABX 功能否,即能否续拨分机号。 缺省为 ON: 具备内部交换功能。

4. MR 功能 MR MODE:

机器的传真报文编码功能, ON:编码为MH或MR。OFF:编码仅为MH。

缺省为 ON。

八、电话的操作与使用

8.1 正常拨号

A. 摘下手柄,此时传真通信灯亮,按数字键拨打电话,电话号码显示于显示屏上。电话号码可输入40位。

- B. 用手柄通话。
- C. 挂上手柄, 此时传真通信灯灭, 结束通话。

8.2 免提拨号

A. 按免提键,此时传真通信灯亮,按数字键拨打电话,电话号码显示于显示屏上。

- B. 听到对方应答时,须提起手柄方可进行通话。
- C. 通话结束, 挂上手柄, 此时传真通信灯灭。

8.3 单触键拨号

摘下手柄或按免提键,此时传真通信灯亮,按某一单触拨键(01-10),显示屏将显示该单触拨号键所存储的电话号码,并自动拨打该号码。如该单触键无号码存储,显示屏将显示"NO NUMBER"。

8.4 编码拨号

- A. 摘下手柄或按免提键,此时传真通信灯亮,按"电话本"键
- B. 按数字键(00—49)输入要拨打的缩位拨号的存储号,显示 屏会显示该存储号存储的电话号码,如果没有设置,显示"NO NUMBER"。按"〈〉"键可滚动查找缩位号码。
 - C. 按"电话本"键后,将自动拨打该电话号码。

8.5 重拨

"重拨"键用来重拨最后拨打过的一个电话号码。

摘下手柄或按免提键,此时传真通信灯亮,按"重拨"键,电话号码显示于显示屏上,并自动拨打该号码。

九、传真的操作与使用

9.1 发送传真

- 9.1.1 手动发送
 - A. 装入要发送的文件
 - B. 根据需要,选择精度和黑度。
 - C. 拨号, 呼叫对方。
 - D. 当对方应答,听到传真音时,按传真/复印键后开始发送。

TRINSMITTING…

此时, 传真通信灯闪烁, 机器开始扫描并传送文件内容, 显示 屏先显示发送速率, 如

V.29 9600 bps

后显示发送文件的页数,如

TXING PAGE

若是拿起手柄进行拨号, 待传真开始后可把手柄放回原位。

- E. 在一页文件扫描结束时传真机发出连续的"哔哔"声提醒放入下一张文件以继续发送文件
- F. 当文件的最后一页已被成功传送后,显示屏显示

RESULT IS OK!

- G. 而后返回到待机状态。
- 9.1.2 延迟发送
 - A. 装入要发送的文件
 - B. 根据需要,选择分辨率和对比度。

C. 按两次"功能设置"键、一次"传真/复印"键, 机器显示:

1. DELAY TX

D. 按一次"传真/复印"键,显示目前时间

15:31

E. 按数字键输入要发送的时间——时:分,如

16:45

F. 按"传真/复印"键

ENTER PHONE NUM

G. 按数字键输入电话

05925705888

H. 按"传真/复印"键确认,然后按两次"停止"

DELAY TX 15:31

注: 若要取消设置,则重新进入该菜单后,在输入时间时按"停止"键即可取消原有的设置。时间设定在24小时内,到了设定的时间,到了设定的时间,无论发送成功、不成功该次设置都将不再有效。

9.2 接收传真

传真机具有自动、手动、语音/传真自动识别三种接收模式: 电话铃响后,若是自动接收模式 (FAX),则在振铃两次后,机器自动应答,进入传真接收状态; 若是手动模式 (TEL),须摘下手柄,按

传真/复印键才能接收传真;若是语音/传真自动识别方式(T/F),则在振铃次数前,摘下手柄后,若检测到对方的传真音,则机器自动应答,进入传真接收状态;若未摘机,则在到了振铃次数后,机器自动应答,进入传真接收状态,该振铃次数是可设置的(参见7.4)。

待机时按"方向键"──◀ ▼可选择接收方式,显示"FAX"表示机器进入自动接收方式;显示"TEL"表示机器进入手动接收方式;显示"T/F"表示机器进入语音/传真识别接收方式。

9.2.1 手动接收

电话铃响,响应对方的呼叫,若是传真,可按下**传真/复印**键,接收文件,机器显示:

RECEIVING...

此时,传真通信灯在闪烁;进入接收文件,先显示接收速率,如:

V. 29 9600 bps

再显示接收的文件页数,如

RXING PAGE 1

并开始打印在热敏纸上,全部收完后,显示屏显示:

RESULT IS OK!

而后返回到待机状态。

9.2.2 自动接收

- A. 设置自动接收——按"方向键",选择"FAX"模式
- B. 电话铃响 2 声后,自动应答,进入传真接收状态。接收过程

同 9.2.1

9.2.3 T/F 接收模式

在振铃次数前,摘下手柄后,若检测到对方的传真音,则机器自动应答,进入传真接收状态;若未摘机,则在到了振铃次数后,机器自动应答,进入传真接收状态,该振铃次数是可设置的(参见7.4)。

9.2.2 并机遥控接收

如果在线路上接有分机,振铃后,提起分机电话,对方要发送 传真时,在分机上按遥控码"##", 传真机开始接收传真,分机则 可挂机。

十、报表打印

您的传真机可以打印包含各种有用信息的报告。下列各种报告都可以打印:

- 1. 参数设置报表(OPTION LIST) 该报表列出用户设置的各参数的内容。
- 2. 快速拨号报表(SPEEDDIAL LIST) 该报表列出用户设置的 10 个单触键以及 50 个缩位编号所设置 的电话号码,未设置的缩位拨号不予打印。
- 3. 来电显示报表 (CALLER ID LIST) 该报表列出最近 20 个来电显示的电话号码。
- 4. 发送报文证实报表(TX CHECK LIST) 该报表列出最近一次发送报文的结果。
- 5. 通信报表(COMM. REPORT) 该报表列出最后 20 次传真的通讯结果记录,包括收、发类型、 开始时间、传真时间、传真号码、页数和通讯结果。
- 6. 通信协议报表(PROTOCAL LIST) 该报表列出最后一次传真的通讯报表、传真握手过程以及重要 的命令字。

打印报告清单的步骤如下:

A. 按四次"功能设置"键, 机器显示:

4. PRINT REPORT

B. 按"传真/复印"键

1.OPTION LIST

C. 要打印参数报表直接按"传真/复印"键或按"方向键"选择 报表类型,再按"传真/复印"键

PRINTING REPORT

D. 传真机开始打印报表, 打印完毕, 按两次"停止"键回到待 机状态

十一、传真机的故障排除

11.1 清除文稿堵塞

文件堵塞原因:文件放置错误、文件尺寸错误、文件纸张不规 范等。

文件堵塞清除办法:按住"退纸按键",小心拉出被卡住的文件。




11.2 清除热敏纸堵塞

- A. 打开储纸仓门盖,松开按擎。
- B. 取出被堵塞的纸卷。



C. 剪去挤坏的部分。

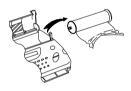

D. 重新装入纸卷。



11.3 故障诊断指南

"机器不工作"在许多情况下原因和解决办法都很简单。您可 在请维修人员来之前,根据以下列表检查您的机器。

中国 OA 技术联盟论坛-资料网

http://oahelp.5d6d.com

| 问题 | 可能的原因 |
|------------------|----------------------|
| 不显示 | 1) 检查核实插头是否插牢 |
| | 2) 检查核实电源插座内是否有电 |
| 显示"OUT OF PAPER" | 检查是否装有热敏纸 |
| 不拨号 | 电话线是否正确连接至传真机的"LINE" |
| | 接口 |
| 无法传送 | 1) 检查电话线是否正确连接至传真机的 |
| | "LINE"接口 |
| | 2) 检查文稿是否卡住 |
| | 3)检查线路是否占线 |
| | 4) 确认是否是接收方的问题 |
| 无法接收 | 1) 检查热敏纸是否卡住 |
| | 2) 检查热敏纸是否用完 |
| | 3) 确认是否是发送方的问题 |
| 对方接收到扭曲的图 | 1) 电话线路的噪音所致,再重新传 |
| 像 | 2) 复印一下,看复印的效果,如果复印 |
| | 也会变形,那么传真机可能有问题 |
| 对方接收空白 | 检查文稿是否正面朝上 |
| 接收空白 | 1) 复印一下。看是否空白 |
| | 2) 确认对方是否出错 |
| 接收的传真模糊 | 1) 确认对方文稿是否清晰 |
| | 2) 检查复印效果 |
| 接收的传真变形 | 1) 电话线路的噪音所致,请对方重新传 |
| | 2) 复印一下,看复印的效果,如果复印 |
| | 也会变形,那么传真机可能有问题 |

如果不能确认问题的原因,请将传真机系统总清一下,如果仍

然有问题, 请和我们的维修中心联系。

11.4 错误代码说明

| 英文显示 | 中文含义 |
|------------------|--------|
| STOP KEY PRESSED | 按停止键 |
| BUSY TONE | 忙音 |
| NO RESPONSE | 无应答 |
| BAD RESPONSE | 相应出错 |
| BAD TRANSMISSION | 发送出错 |
| BAD RECEPTION | 接收出错 |
| CHECK DOCUMENT | 检查传送文件 |
| OUT OF PAPER | 无热敏纸 |
| TPH OVERHEAT | 热敏头过热 |

11.5 热敏纸的保存和处理

所有接收的文件都是采用热敏纸打印技术记录在热敏纸上,这 种纸对热和一些化学物都很敏感。为了保存热敏纸,建议注意以下 几点:

- 1)未启封的热敏纸应存放于阴凉干燥处,已启封的热敏纸应尽快使用。
 - 2) 热敏纸不能与蓝色复写纸、塑料薄膜或塑料带接触;
- 3)要长期保存接收的资料,可将热敏纸的内容用复印机复印副本:
 - 4) 请勿将磁带放在热敏纸上,以防化学褪色

十一、传真机的故障排除



附录

技术规格

通讯线路:公用电话网(PSTN)

兼容性: ITU-T, G3

编码方式: MH, MR

扫描方式:接触式图像传感器(CIS)

调制解调器速度: 9600/7200/4800/2400bps 自动降速

分辨率:水平方向:8.00 像素/毫米

垂直方向: 3.85 线/毫米 (标准)

7.70 线/毫米 (精细)

15.4 线/毫米 (超精细)

有效扫描宽度: 210 毫米

有效打印宽度: 216毫米

色调灰度等级: 32级

电源: 220V+10%V, 50HZ

功耗:

复印: 72 ₩

传真: 30 W

待机: 5 W

工作温度: 5℃~35 ℃±3℃

湿度范围: 10%~90%相对湿度

外形尺寸(长×宽×高): 308mm×218mm×68mm

净重量: 2.3 千克

随机附件清单

电话手柄(话筒):1只

保修卡: 1张

电话圈线: 1根

热敏纸导纸轴: 2个

电话线: 1根

A4热敏纸: 1卷

使用手册: 1本